


该快速入门指南包含了C127、C129吸顶扬声器

感谢您选择SEMBR扬声器产品。如果您想再详细了解本产品或其他SEMBR产品的详细信息，请与我们联系。这款产品的使用手册也可以从我们的网站（www.sembrpro.com）下载。

拆包后的请仔细检查产品是否有损坏。如果发现损坏，请立即通知你的供应商。请保留所有的包装，以防日后重新装运。

C129、C127

C127具有与C129几乎一样的结构，只是尺寸有差别而已

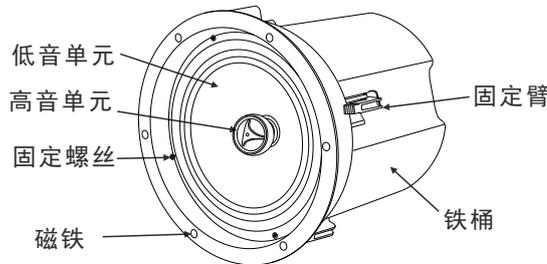

系统要求

C系列吸顶扬声器是无源全频扬声器系统，用一路全频放大器就可以连接多至4只，低音单元和高音单元之间的频率分离由内部无源分频网络完成。


安装过程

1. 切割天花板。用开孔器在天花板安装吸顶扬声器的位置按以下尺寸切出圆孔，并从该孔拉出扬声器连接线。


C127 开孔直径为206毫米

C129 开孔直径为246毫米


2. 将布线连接到扬声器提供的可插拔的4路凤凰插。剥去约5毫米导线的绝缘层，将5毫米的裸露端插入连接器，并用小一字螺丝刀拧紧压紧螺钉。连接器有4个接线端，分别是 INPUT +、- 端和 LINK +、- 端，接线时特别要分清正负端。

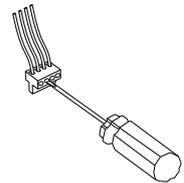

3. 连接方法有两种，这取决于你的要求：当单个单元被断开或拿走维修而出现的结果；
 - a. 并联输入端子。这使得无论任何一只扬声器断开，整体电路保持不变，也就是说，取走其中任何一个扬声器，不会影响其他扬声器的连接。

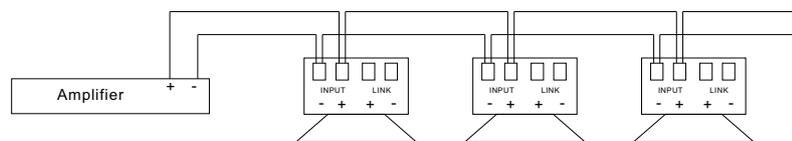

- b. 链接输入端子。这使得某个单元断开后，链接在它后面的所有单元都将被断开，这样有助于隔离有问题的布线或单元。

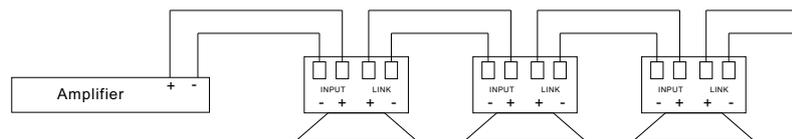

4. 将插头插入扬声器上的插座。该连接器有防呆设计，可避免插错方向。
5. 扬声器的前装饰网是通过磁铁吸附固定的，可以手动取下。
6. 将扬声器插入天花板上开好的孔内，前挡板边缘压紧天花板，用大十字螺丝刀拧动固定螺丝，固定臂会慢慢压紧天花板，随后轮流拧紧其余的固定臂将整个扬声器固定，注意不要拧得过紧。
7. 固定好扬声器后，将装饰网装回，完成该吸顶扬声器的安装。

性能指标

	C127	C129
类型 Type	6.5"二分频全频扬声器	8"二分频全频扬声器
频响 Frequency Range	75Hz—20kHz	75Hz—20kHz
功率 Power	80W	120W
阻抗 Impedance	12Ω	12Ω
灵敏度 Sensitivity	88dB	90dB
最大声压级 MaxSPL	109dB	110dB
低音单元 LF	1x6.5"	1x8"
高音单元 HF	1x1"	1x1"
覆盖角度 Dispersion	135°圆锥形覆盖	135°圆锥形覆盖
箱体 Enclosure	ABS工程塑料+铁桶	ABS工程塑料+铁桶
面罩 Grilling	贴布白色铁网	贴布白色铁网
开孔直径 Hole cut-out	Ø206	Ø246
连接器 Connector	4路凤凰插	4路凤凰插
产品尺寸 Dim (直径x高)	Ø239mmx228mm	Ø282mmx257mm
净重 N.W	3.1kg	4kg

性能规格改变恕不另行通知

拓进企业



生产厂:森力音响设备厂
电话: +86-20-34609555
传真: +86-20-84600546